

Televisor LCD de 7" (17.8 cm)

Manual del usuario

Modelo: PTV 7000
LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Para preguntas o servicio del producto, llame al 1-919-585-6435 o ingrese a www.AccessHD.tv

Tenga lista la siguiente informació	on cuando llame:
Fecha de la compra:	
Lugar de compra:	·
Nº de serie:	
Modelo Nº	
Dirección de correo	Número de fax
7868 US Hwy 70, Suite C	1-919-550-3277
Clayton, NC 27520	

ATENCIÓN

-Guarde este manual

-Lea este manual antes de comenzar a ver televisión

Antes de comenzar a ver este televisor, DEBERÁ hacer un escaneo de canales para buscar los canales disponibles. Para más información sobre el escaneo de canales, refiérase a la página 7.

El control remoto está ubicado en la ranura de almacenaje en la parte posterior del televisor.

Repuestos y accesorios

Para hacer el pedido:

Visite www.AccessHD.tv o lame al 1-919-585-6435

Dirección de correo 7868 US Hwy 70, Suite C Clayton, NC 27520 **Número de fax** 1-919-550-3277

Rev: 07/2009

Contenido:

Instrucciones importantes sobre seguridad	1
Identificación de los componentes	
Instrucciones de funcionamiento	
Para comenzar	
Instalación del televisor - Configuración del menú	.5
Opciones de montaje	3.
Localización y solución de problemas	. (
Especificaciones técnicas	. (
Garantía limitada y servicio	10

Copyright© 2009 por AccessHD, LLC. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse ni distribuirse sin el permiso previo por escrito de AccessHD, LLC LLC Clayton, NC.

AccessHD® es una marca registrada de AccessHD, LLC Clayton, NC.

AccessHD, LLC se reserva el derecho de descontinuar o cambiar las especificaciones o el diseño en cualquier momento sin notificación previa y sin incurrir absolutamente en ninguna obligación.

La información y especificaciones incluidas en esta publicación estaban en efecto al momento de la aprobación para su impresión.

Instrucciones sobre



importantes seguridad

Lea y conserve estas instrucciones. Siga todas las instrucciones y preste atención a todas las advertencias.

- Para evitar incendio o descarga eléctrica, no utilice cerca del agua.
- No exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que producen calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene
 dos clavijas, una clavija más ancha que la otra para asegurar la orientación correcta del
 enchufe. Se provee una clavija más ancha o una tercera clavija para su seguridad. Si
 el enchufe incluido no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista.
- Proteja el cable evitando pisarlo, comprimirlo o doblarlo, principalmente en los enchufes, tomacorrientes y a la altura de donde sale del aparato.
- Utilice únicamente acoplamientos / accesorios especificados por el fabricante.
- Úselo solamente sobre una mesita con ruedas, un estante, un trípode, un soporte o una mesa especificados por el fabricante, o que se vendan junto con el aparato. Cuando utilice una mesita con ruedas, tenga cuidado al mover la mesita con el aparato para evitar daños por caídas.



Rev: 10/2009

- Desenchufe este dispositivo durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos prolongados.
- Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplace únicamente con el mismo tipo o con otro equivalente.
- No exponga las baterías (el paquete de baterías o las baterías instaladas) a un calor excesivo tal como el de la luz solar, fuego o afines.
- Deje toda la reparación en manos de personal de servicio calificado. Es necesario reparar la unidad cuando se haya dañado de cualquier manera, en casos tales como: el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos en la unidad, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o humedad, o el aparato se ha caído.
- ATENCIÓN: Para disminuir el peligro de incendio, no coloque debajo de esta unidad ningún aparato de cocina o que produzca calor.
- En caso de que el enchufe principal o un acoplador se utilice como el dispositivo de desconexión, este dispositivo deberá permanecer operativo en todo momento.
- No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque ningún objeto con líquidos, tales como floreros, encima del aparato.

Este aparato cumple con el aparte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no debe ocasionar interferencia nociva, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que pueda ocasionar funcionamiento no deseado.

Identificación de los componentes

Vista frontal




- 2. Parlantes
- 3. Sensor remoto

Vista inferior

- 1. Indicador de energía activa
- 2. Indicador de carga de batería

HD

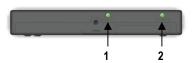

Vista izquierda



- 1. Entrada de video
- 2. Entrada izquierda de audio
- 3. Entrada derecha de audio
- 4. Toma para audífonos

Vista derecha




- 1. Entrada de DC
- 6. Auto/OK
- 2. Interruptor (enc./apag.) 7. Canal +
- 3. Modalidad
- 8. Canal -
- 4. Volumen +
- 9. Menú
- 5. Volumen -


Vista posterior

- 1. Antena
- 2. Agujeros de montaje
- 3. Soporte para visualización
- 4. Compartimiento para el control remoto

La ranura de almacenaje del control remoto está ubicada en el panel posterior detrás del soporte para visualización. El control remoto viene colocado en esta ranura.

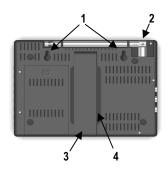

Botones del control remoto

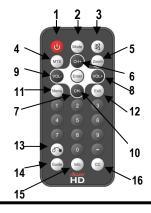

1. Encendido/apagado	9. Volumen
2. Modalidad	10. Pulsar
3. Sin sonido	11. Menú
4. MTS (Sonido multicanal)	12. Salir
5. Zoom (Acercamiento de image	n) 13. Anterio
6. Canal +	14. Guía

7. Canal – 15. Información
 8. Volumen + 16. CC

Instrucciones de funcionamiento

No conecte la electricidad hasta haber efectuado todas las conexiones.

Cómo alimentar la unidad


Hay dos formas para alimentar este aparato.

Adaptador AC

Se incluye una unidad de alimentación estándar (PSU) con el aparato. Se encuentra a disposición un adaptador para conexión al encendedor de cigarrillos en un vehículo para ser adquirido como accesorio.

Batería recargable de litio incorporada

Nota: Cargue la batería completamente antes del uso inicial.

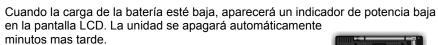

ATENCIÓN: Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplácela únicamente con el mismo tipo de batería o con otro equivalente.

Para pedir un adaptador para el encendedor de cigarrillos, una batería adicional o una batería de vida prolongada, ingrese a www.AccessHD.tv



Rev: 10/2009

Conexión a las fuentes AV externas

La unidad posee una función de entrada de señal AV. Utilice el cable de audio/video para conectar la unidad a una fuente de señal de audio/video externa tal como un reproductor de DVD, VCR, etc. Observe la codificación de color cuando conecte los cables de audio/video. (No se incluyen los cables).

Nota: Puede haber ruido en los parlantes cuando haya una entrada de señal de audio externa mientras reproduce un DVD. Desenchufe el cable de audio para eliminar el sonido.

Conexión de los audífonos

Enchufe los audífonos en la toma para los audífonos. Los parlantes se apagan automáticamente cuando los audífonos están conectados. (No se incluyen los audífonos).

Nota: El volumen excesivamente alto puede dañar la audición. Baje el volumen antes de conectar el audífono y luego suba el volumen a un nivel confortable.

Uso del control remoto

Retire el control remoto de la ranura para almacenaje ubicada en el panel posterior detrás del soporte para visualización. Apunte el control remoto al sensor remoto en un rango de 5 metros y a un ángulo de 60 grados, sin que haya obstáculos entre el control remoto y el sensor.



Notas:

- El uso inadecuado de la batería puede ocasionar sobrecalentamiento, explosión o ignición, lo cual puede resultar en lesiones o incendio. Las baterías con fugas pueden dañar el control remoto.
- No exponga la unidad de control remoto a la luz directa del sol.
- No recargue, desensamble, deforme ni caliente la batería.
- No coloque la batería en el fuego ni en
- Cambie inmediatamente la batería agotada.
- Retire las baterías cuando el control remoto no vaya a estar en uso durante un período prolongado.

Para pedir un control remoto de reemplazo, ingrese a www.AccessHD.tv

Para comenzar

Siga estos pasos la primera vez que utilice esta unidad:

- Saque el control remoto de la ranura para almacenaje ubicada en el panel posterior detrás del soporte para visualización.
- Conecte el PSU a la toma DC en el televisor y enchúfelo en un tomacorriente.
- 3. Extienda la antena o conecte una antena externa. También puede retirar la antena y enchufar en un cable análogo (en ese caso puede saltar los pasos 5 y 6).
- 4. Encienda el televisor.
- Presione el botón de Menú y desplácese por el Menú de instalación del televisor hasta la configuración de canales para iniciar un escaneo de canales.
- 6. Escanee los canales durante 2 o 3 minutos, luego vuelva a desplazarse hacia arriba y hacia abajo a través de los canales.

Configuración del menú de instalación del televisor

Todos los botones y controles están descritos en el tablero a menos que se especifique lo contrario.

Después de la conexión, presione el botón de Menú para ingresar al menú de instalación del televisor. Presione los botones ▲ ▼ para cambiar al submenú deseado y elija la configuración para adaptar. Presione Menú para seleccionarla.



Rev: 10/2009

Configuraciones de imagen

Modalidad de imagen

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar **Personal**, Estándar, Dinámica o Suave.

Contraste, brillantez, definición, matiz, color

Presione el botón ◀ ▶ para ajustar el valor.

Presione el botón de Menú para regresar al menú anterior. Presione el botón de Menú nuevamente para salir del menú TV SETUP (configuración del televisor).

Configuración del audio

Modalidad de sonido

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar personal, estándar, película o música.

Agudo, grave, equilibrado

Presione el botón ◀ ▶ para ajustar el valor.

Idioma del audio

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar inglés, francés o español.

Presione el botón de Menú para regresar al menú anterior. Presione el botón de Menú nuevamente para salir del menú TV SETUP (configuración del televisor).

Configuraciones de tiempo

Duración OSD

Presione el botón ◀ ▶ para establecer el tiempo que desea que el menú aparezca en la pantalla.

Temporizador

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar **On** u **Off** (encendido o apagado).

Zona horaria

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar la hora del este, central, de la montaña, del Pacífico, Alaska o Hawai.

Horario de verano

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar On u Off (encendido o apagado).

Reloj

El reloj muestra la hora del sistema. Nota: este detalle está a disposición únicamente bajo la modalidad de señal.

Configuración opcional

Idioma del menú

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar inglés, francés o español.


Modalidad de color

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar **normal**, **cálido** o **frío**.

Modalidad Zoom (de acercamiento)

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar normal o amplio.



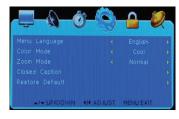

Subtítulos

Presione el botón ▶ para ingresar al submenú de subtítulos.

1. Modalidad CC

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar On, Off o CC en la modalidad sin sonido. Presione el botón de Menú para regresar al menú anterior.

2. Selección básica

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3 or Text4. Presione el botón de Menú para regresar al menú anterior.



3. Selección avanzada

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar Service1, Service2, Service3, Service4, Service5 or Service6. Presione el botón de Menú para regresar al menú anterior. Nota: Este detalle está a disposición únicamente bajo la modalidad de señal ATSC.

Restablecer configuración

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar **Sí** o **No**. Elija Sí o presione el botón de Menú para restituir la configuración predeterminada. Elija No y presione el botón de Menú para cancelar y regresar.

Configuración de seguridad

Esta característica permite bloquear ciertos canales específicos. Es una función de chip en V y no está disponible en todos los modelos . La contraseña puede ser cualquier número de cuatro dígitos entre 0000 y 9998. 9999 es una superclave. Una vez que haya establecido la contraseña, presione el botón de Menú para regresar al menú anterior.



Configuración de canales

Antena


Presione el botón ◀ ▶ seleccione CATV o Aire.

Escaneo automático

Presione el botón ▶ para ingresar al submenú de escaneo automático.

1. Sistema de cable

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar Auto, Std, IRC or HRC. Nota: Este sistema está únicamente a disposición cuando la antena está ajustada para televisión por cable.

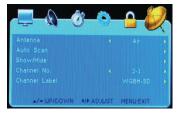

Rev: 10/2009

2. Comience a escanear

Presione el botón ▶ para comenzar a escanear. La unidad memorizará automáticamente los programas que ha buscado en secuencia y sintonizará el canal que haya buscado primero. Durante el escaneo, presione el botón de Menú para cancelar el escaneo y salir.

Mostrar/Ocultar

Presione el botón ▶ para ingresar al submenú de Mostrar/Ocultar. Presione el botón ▲ ▼ para seleccionar la configuración de canal que desea cambiar. Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar Mostrar u Ocultar. Presione el botón de Menú para salir del submenú.

Canal Nº

Presione el botón ◀ ▶ para seleccionar el número de canal.

Identificación del canal

Presione el botón ▶ para ingresar al submenú de identificación del canal . Presione el botón ◀ ▶ para destacar la posición de la identificación y luego presione los botones ▲ ▼ para seleccionar la letra o símbolo deseado para esa posición.

Presione el botón de Menú para regresar al menú anterior.

Opciones de montaje

El televisor puede montarse en el soporte en L que se incluye con la unidad o directamente en la pared.

Utilice un destornillador cuadrado de carraca y tres tornillos cabeza troncocónica para madera (recomendamos el tamaño Nº 6, máximo el Nº 8) para fijar

el soporte en L a la superficie inferior de un gabinete de cocina. Monte la unidad en el soporte en L.

Utilice un destornillador cuadrado de carraca para fijar dos tornillos cabeza troncocónica para madera (recomendamos el Nº 6 o máximo el Nº 8) a la pared. Monte la unidad con estos tornillos.

Utilice el sujetador de alambre que viene con su adaptador AC para sujetar el cable extra de suministro de energía cuando monte la unidad en el soporte en L o en la pared.











Solución de problemas

Síntoma: No hay sonido.

- Revise que las conexiones del sistema sean las correctas.
- Compruebe que los parlantes no estén en la modalidad sin sonido.
- En la modalidad TV, establezca la modalidad de sonido adecuada.

Síntoma: No hay imágenes o la imagen es inestable.

- Compruebe que el adaptador de energía esté adecuadamente conectado.
- Compruebe que las conexiones con las fuentes de señal externa AV sean las correctas.
- Compruebe que las configuraciones en el menú de Imagen (Picture) estén adecuadamente establecidas.
- Compruebe que el tipo de señal de entrada de video esté correspondiendo con la unidad.
- Cerciórese de que la unidad esté encendida y en el tipo de video adecuado.

Síntoma: El control remoto no funciona.

- Compruebe que no haya obstrucciones entre el control remoto y el reproductor.
- Compruebe que el control remoto esté apuntando hacia el reproductor dentro de la distancia definida y los rangos de ángulo.
- Compruebe que las baterías se hayan insertado y que la polaridad sea la correcta.
- Compruebe que las baterías tengan el nivel de carga adecuado (que no esté baio).

Otras Notas:

La estática u otras interferencias externas pueden ocasionar que la unidad funcione de manera anormal. Si esto ocurre, desenchufe el cable del tomacorriente y enchúfelo nuevamente para restablecer el reproductor. Si el problema persiste, desconecte de la energía y consulte con un técnico calificado.

Especificaciones técnicas

Pantalla: 7" (17.8 cm) TFT LCD

Resolución: 480X234

Tamaño: 186x29x144 (WxDxH)

Consumo de energía: <20W

Alimentación: Adaptador AC

entrada AC 100~120V, salida DC 12V/2A

Rev: 10/2009

Peso: Aproximadamente 250 g

Garantía limitada y servicio

Para hacer efectiva esta garantía

El producto debe ser comprado en los Estados Unidos o en Canadá y a un minorista autorizado por AccessHD, LLC para vender este producto. Esta garantía se aplica únicamente al primer comprador minorista / propietario durante el período de garantía correspondiente.

Duración de la garantía: 90 días

AccessHD, LLC reparará este producto sin cargo en los Estados Unidos o en Canadá en caso de defectos en los materiales o en la mano de obra de la siguiente manera: AccessHD, LLC proporcionará los repuestos sin cargo durante noventa (90) días a partir de la fecha original de compra al minorista. Ciertas piezas están excluidas de esta garantía. AccessHD, LLC proporcionará la mano de obra sin cargo durante un período de noventa (90) días desde la fecha original de compra. Se necesita un recibo de compra u otro comprobante de la compra original al minorista junto con el producto para obtener el servicio técnico bajo esta garantía. Esta garantía no tiene validez si los números de serie fueron alterados, cambiados o no aparecen. Para ubicar el centro autorizado de servicio técnico más cercano, la garantía y las piezas, o para contactar al servicio al cliente, llame al 1-919-585-6435.

Qué reparará o reemplazará Access HD bajo esta garantía:

Access HD reparará o reemplazará, a su elección, cualquier pieza que se compruebe que esté defectuosa en material o mano de obra en condiciones de uso normales durante el período de garantía correspondiente sujeto a las exclusiones aquí establecidas. Esta garantía no tendrá validez si el propietario no cumple con el mantenimiento recomendado ni con los procedimientos para la instalación y operación descritos en este manual. Access HD tiene derecho a recuperar los gastos administrativos de la garantía por parte del propietario si se comprueba que el origen del mal funcionamiento no fue por material o mano de obra defectuosos. En particular, esta garantía no cubre: el daño causado por no seguir las advertencias y las prácticas de funcionamiento recomendadas; el daño físico causado durante el envío, la manipulación o el almacenamiento.

Todo lo reemplazado bajo esta garantía se convierte en propiedad de Access HD. Las piezas reemplazadas bajo esta garantía serán consideradas como parte del producto original y cualquier garantía de esas piezas vencerá junto con la garantía del producto original.

EXCLUSIONES:

ESTA GARANTÍA NO SE EXTIENDE A PIEZAS AFECTADAS O DAÑADAS POR ACCIDENTES Y / O COLISIONES, A DAÑOS DURANTE EL ENVÍO, A INUNDACIONES, INCENDIOS, RAYOS U OTROS ACTOS FORTUITOS, AL DESGASTE NORMAL, AL USO EN UNA APLICACIÓN PARA LA CUAL EL PRODUCTO NO FUE DISEÑADO O CUALQUIER OTRO USO INADECUADO, NEGLIGENCIA, INCORPORACIÓN O USO DE ACCESORIOS O PIEZAS QUE NO SEAN ADECUADOS, A ALTERACIONES SIN AUTORIZACIÓN NI A NINGUNA OTRA CAUSA QUE NO SEA LA DE DEFECTOS EN EL MATERIAL O EN LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO.

NOTA: LAS BATERÍAS ESTÁN EXCLUIDAS DE ESTA GARANTÍA.

AccessHD, LLC 7868 US Hwy 70, Suite C, Clayton, NC 27520 1-919-585-6435

www.AccessHD.tv